


Opstookprotocol

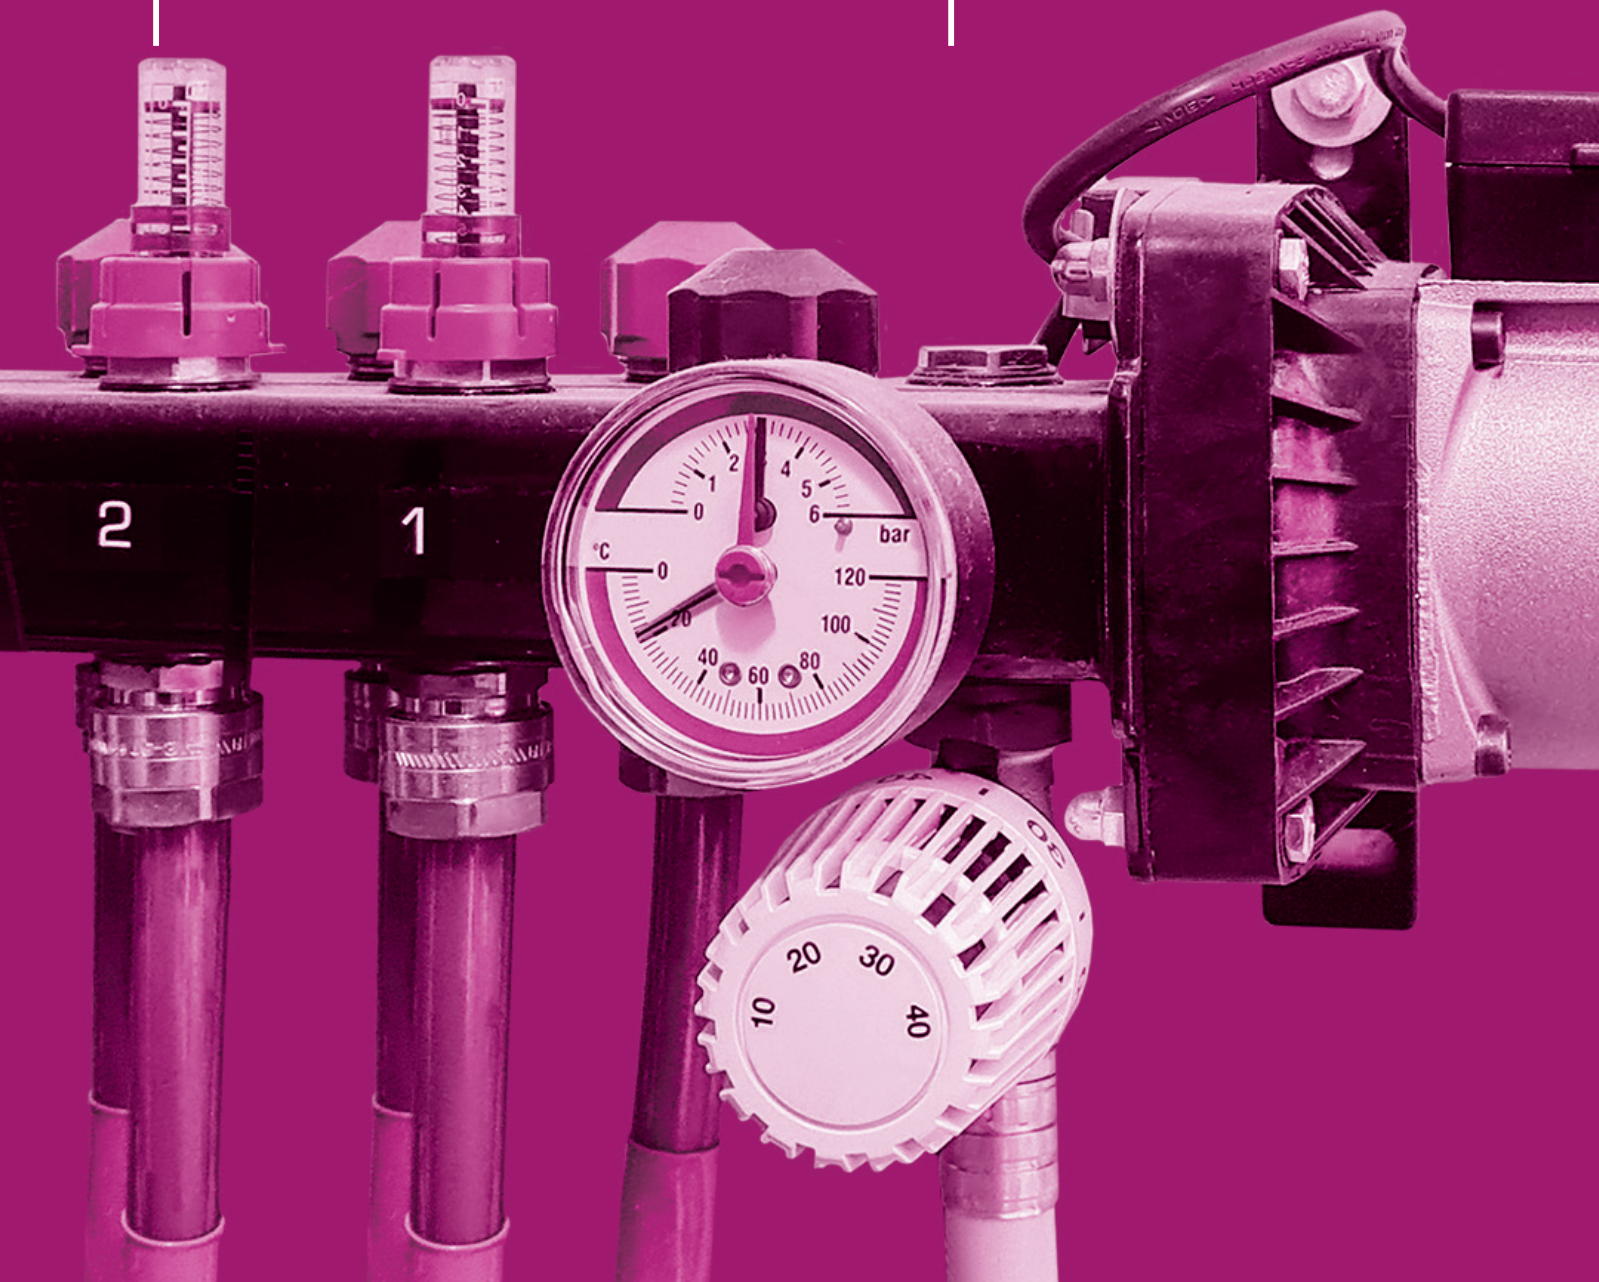


Het opstookprotocol voor lage temperatuur vloerverwarming

Het opstookprotocol is het voor de eerste keer in bedrijf zetten van de vloerverwarming. De zandcement-, beton- of anhydrietvloer kan zo wennen aan de vloerverwarming.

 **PARKET**
en vloerverwarming
Nooit meer koude voeten

www.vloerverwarmingeparket.nl

Het opstookprotocol voor lage temperatuur vloerverwarming

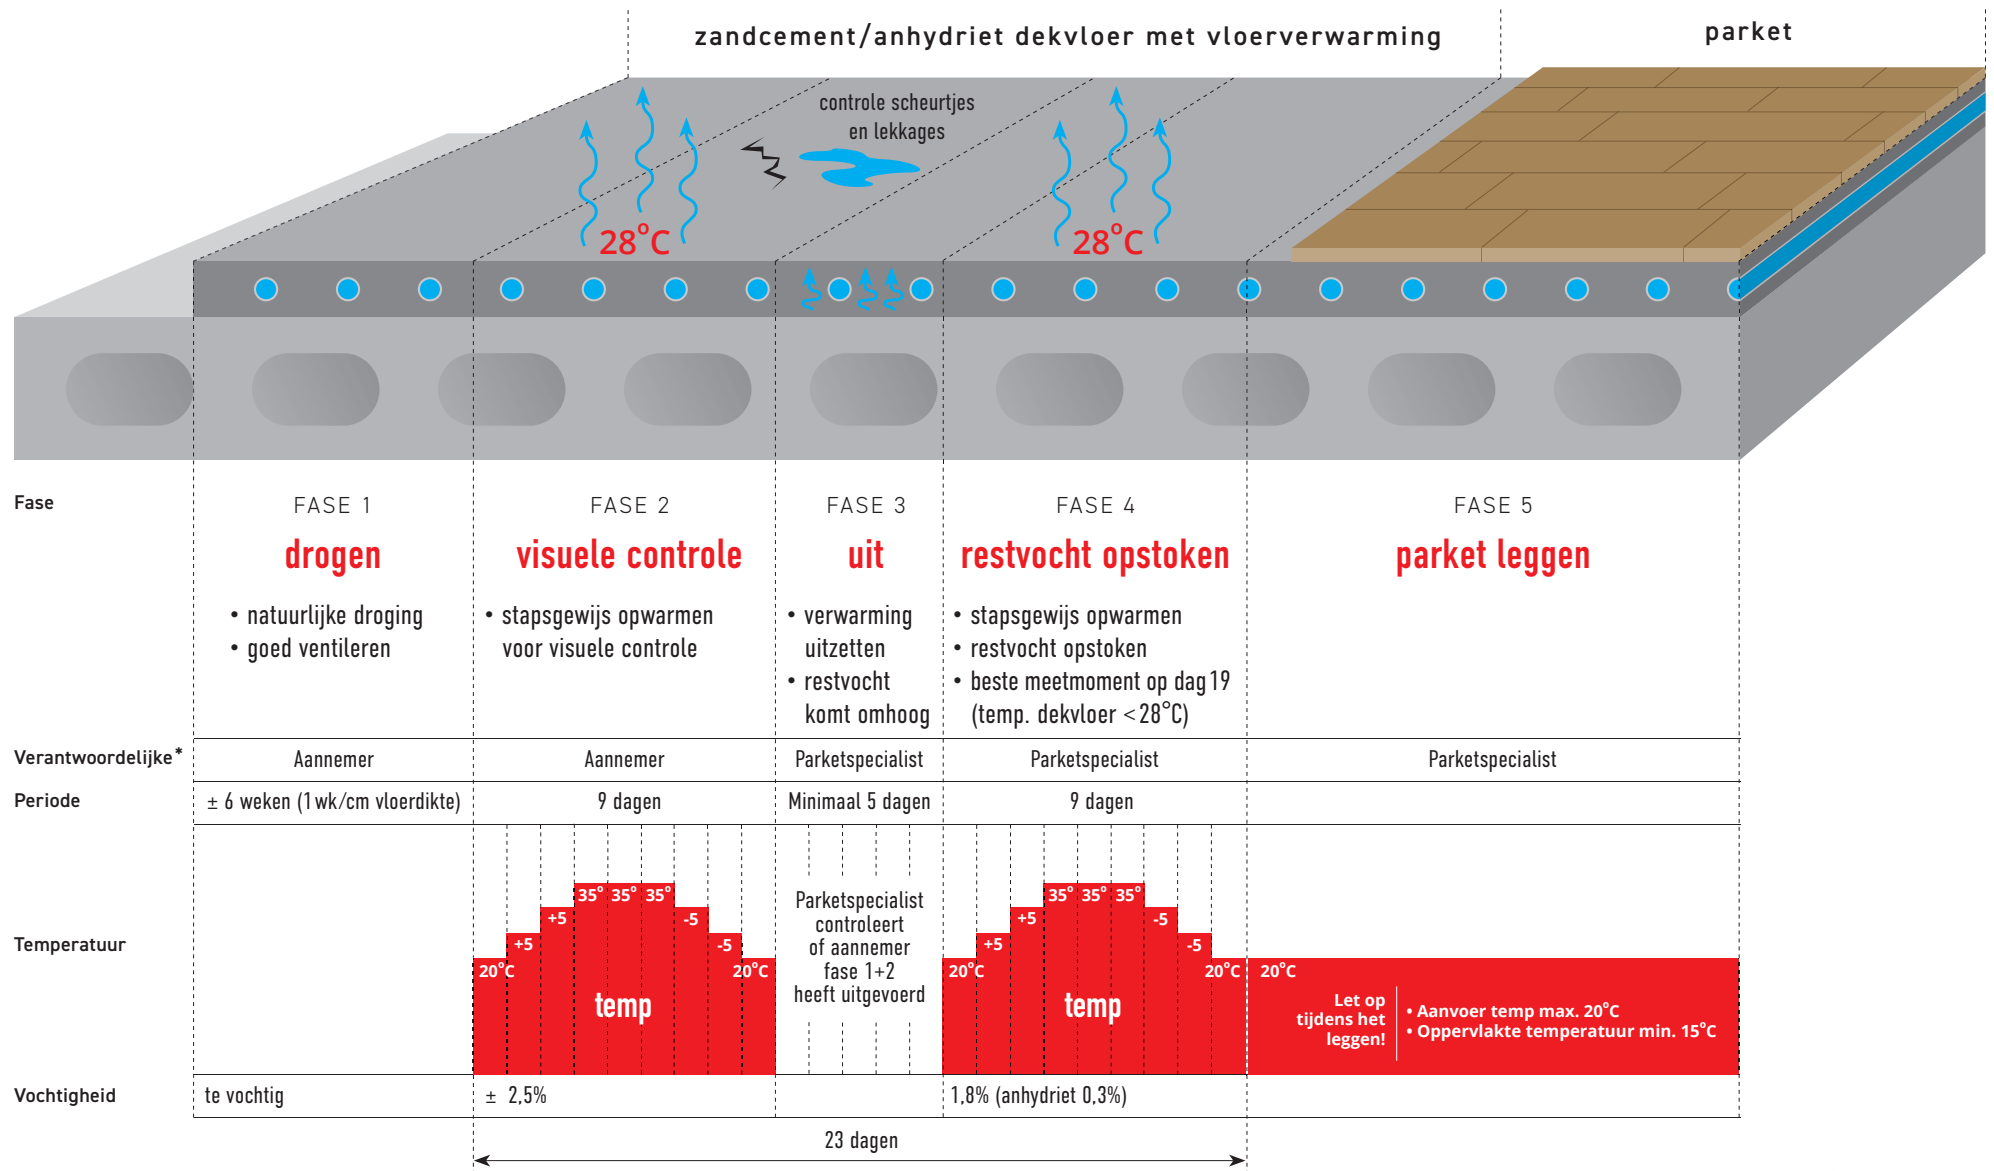

* De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de eerste 2 fasen van het opstookprotocol ligt bij de aannemer. Echter, als parketspecialist ben je eindverantwoordelijk. Check daarom via je klant of de aannemer dit op de juiste manier heeft uitgevoerd! Bij twijfel altijd het gehele opstookprotocol volgen.